




SK8



MANUAL DE USO MW71D6P

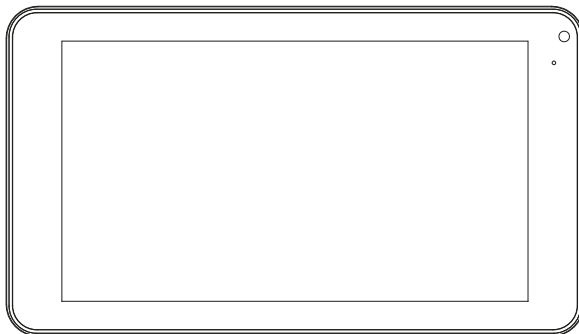



Índice de contenidos

Índice de contenidos.....	P1
Funciones.....	P2
A simple vista	P3
Comenzar a usar el producto.....	P4-P5
Aplicaciones.....	P5-P6
Aplicaciones preinstaladas.....	P6
Conectarse a una red Wi-Fi.....	P7-P8
Conexiones opcionales.....	P9
Especificaciones.....	P10





Funciones

Navega por internet.
Visita tus páginas favoritas

Accede a tu correo electrónico
Permanece en contacto con amigos y familia

Visualiza vídeos en YouTube®
Navega por la comunidad de intercambio de vídeos más popular del mundo.

Lee tus libros favoritos
Descarga miles de libros con el lector de libro electrónico (E-book) *

Descubre miles de aplicaciones para juegos Android®, aplicaciones y mucho más con el mercado digital (marketplace) (de necesaria instalación)

Conéctate a Internet de forma inalámbrica
Conexión Wi-Fi de alta velocidad 802.11 b/g/n

Disfruta de tu biblioteca virtual en cualquier parte

El dispositivo portátil reproduce formatos de música, vídeo y foto a través de un lector de tarjeta microSD.

Incrementa tu capacidad de almacenamiento (hasta 32 GB)

Cámara incorporada
Cámara frontal 0,3MP / cámara trasera 2,0MP.


Detección de orientación automática
Lee de la forma que quieras; ¡el visualizador se ajusta automáticamente!

*La lectura de libros en el formato ePub requiere la aplicación de lectura de libro electrónico incluida.





A simple vista

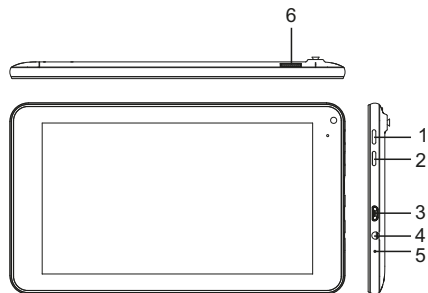

1. ENCENDIDO (Power)

Pulsa este botón para encender el dispositivo o para encender o apagar la pantalla.
Manténlo pulsado para acceder al menú Power Off.

2. INICIO (HOME)

Pulsa este botón para volver a la página principal directamente.

3. PUERTO USB

Conecta un dispositivo USB.

4. AURICULARES

Conexión de salida de audio para auriculares.

5. MICRÓFONO (MIC)

Usa el micrófono interno para grabar voz.

6. TARJETA SD (TF CARD)

Carga aquí tarjetas de memoria microSD.





Empezar a utilizar el producto.

Encender o apagar la tablet

Para encender la tablet:

Mantén pulsado el botón de encendido (Power) hasta que la pantalla LCD se encienda. Espera hasta que aparezca la pantalla principal; ya puede usar la tablet.

Para apagar la tablet:

1. Mantén pulsado el botón de encendido (Power) hasta que aparezca el menú de Opciones del Dispositivo (Device Options).



2. Pulsa correctamente la pantalla para apagar la tablet.

Encender o apagar la pantalla (Standby)

Cuando la tablet está encendida, puedes apagar la pantalla para conservar la energía de la batería. Simplemente pulsa el botón de encendido (Power) una vez para apagar la pantalla. Pulsa el botón otra vez para volver a encender la pantalla.

i Para conservar la energía de la batería, se puede configurar la pantalla para que se apague automáticamente cuando no se está usando (entre 1 minuto y 30 minutos). Esta opción de la pantalla se puede encontrar en el menú de la pantalla.





Empezar a utilizar el producto

Desbloqueo de pantalla


Cuando la pantalla se apaga, tendrás que desbloquearla cuando la vuelvas a enchufar. Para desbloquear la pantalla, arrastra el icono de bloqueo hasta el candado.



Aplicaciones

Para abrir una aplicación, pulsa el icono de la aplicación en la pantalla principal (Home) o en el menú de inicio (Launcher), donde puedes seleccionar el icono justo arriba de la pantalla principal para acceder.

Pantalla de inicio:

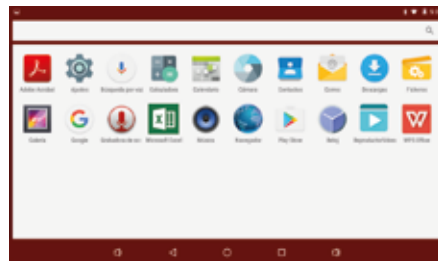

La pantalla mostrada arriba únicamente tiene un fin ilustrativo. El usuario puede modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tablet.





Aplicaciones

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones vienen instaladas por defecto.

Entre estas se incluyen:



Navega por Internet.



Realiza operaciones matemáticas



Fotografía y graba con la cámara frontal



Accede a tu correo electrónico



Reproduce música



Accede al menú Configuración (Settings) para configurar las opciones de la tablet.

Aplicaciones preinstaladas

Instala aplicaciones

También puedes descargar e instalar aplicaciones adicionales del mercado digital (marketplace), del navegador o de otras fuentes.


La tablet debe estar configurada para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes diferentes al mercado digital. La opción de Origen Desconocido (Unknown) se puede configurar en el menú de configuración de aplicaciones.






Conéctate a una red Wi-Fi

La barra de notificación muestra iconos que indican el estado del dispositivo Wi-Fi de tu tablet.

 Notificación de que hay una red Wi-Fi abierta en la zona.


 Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la conexión).

[sin icono] No hay redes Wi-Fi en la zona o la opción de Wi-Fi está desconectada.

1. Activa la opción de Wi-Fi si aún no está activada. Para ello:
 - a. Ve a la pantalla principal pulsando el icono correspondiente (Home).
 - b. Abre el menú de configuración (Settings): selecciona el icono justo arriba de la pantalla principal para acceder al menú de inicio y entonces selecciona el icono de configuración (Settings).
 - c. Abre el menú Conexiones de Red (Wireless & networks): Desliza el icono al estado encendido (ON).



Quando la Wi-Fi esté activada, la tablet buscará y mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles.

 Si se encuentra una red a la que te has conectado previamente, la tablet se conectará a ésta. Si no ves tu red en la lista, puedes hacer que el dispositivo la busque. Para ello, ve al Menú y selecciona Actualizar (Scan).




Conéctate a una red Wi-Fi

2. Selecciona una red Wi-Fi disponible a la que conectarte:

En el mismo menú de configuración de arriba, pulsa una red de la lista.

Si la red está abierta, la tablet te preguntará si deseas confirmar la conexión a dicha red. Pulsa Conectar (Connect) para confirmar.

Si la red está protegida, (indicado por un icono de bloqueo), la tablet te pedirá una contraseña u otras credenciales. Pulsa el cuadro de contraseña inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla y úsalo para introducir la contraseña. Pulsa Conectar para confirmar.

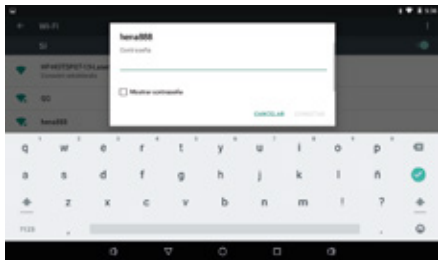

Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones de la parte inferior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.



Para aprender a añadir una red Wi-Fi cuando ésta no aparece en la lista, cuando el router está configurado para ocultar el nombre de la red (SSID) o para configurar opciones avanzadas de Wi-Fi, consulta el manual.





Conexiones opcionales

Conéctate a un ordenador

Conecta la tablet a un ordenador para transferir archivos.

1. Conecta tu tablet a un ordenador.

Con el cable USB incorporado: Introduce el extremo pequeño del cable al conector de alta velocidad USB 2.0 de la tablet. Introduce el extremo más grande del cable en un puerto de alta velocidad USB 2.0 que se encuentre disponible en el ordenador.

2. Cuando tu tablet esté conectada, desliza el icono de USB abajo de la pantalla y selecciona el icono "USB conectado" (USB connected).




9

3. Montaje del almacenamiento

Selecciona la opción montar almacenamiento USB para poder usar un dispositivo de almacenamiento externo.

Cuando esté creado, puedes copiar archivos a o desde tu tablet

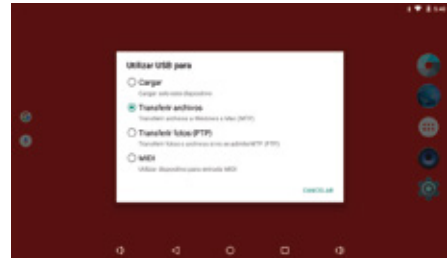



Especificaciones

Procesador	Quad Core 1G DDR
Almacenamiento	8 GB flash incorporado. Ranura micro SD (máximo soportado 32 GB)
Pantalla	7" HD (1024x600) Pantalla táctil capacitativa
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Audio	Auriculares de 3,5mm
PC Interfaz	USB 4.0
Funciones adicionales	Micrófono incorporado Cámara frontal(0,3MP) Cámara trasera (2,0MP) 1X1W altavoz
Sistema operativo	Android™ 6.0
Energía	Batería recargable de polímero de litio Adaptador (DC 5V,2A)
Tiempo de reproducción (horas)	Hasta 6 horas de música, 3 horas de vídeo, 3 horas de navegación

La música ha sido probada con un archivo MP3 de 128 kbps; el vídeo ha sido probado con un archivo MPEG/AVC de 1920x1080; la navegación se ha probado con el brillo de pantalla que viene dado por defecto. Los resultados reales pueden variar.

