MANUAL DE INSTRUCCIONES

Hoverboard CITYBLITZ

Balancing Board

Model Nr. CB087

Distribuído en España por:
Sistemas Avantia s.l.
CIF: 85859692
Info@sistemasavantia.com

CityBlitz GmbH
Heuchterstraße 68
41844 Wegberg
Germany

CityBlitz® is a registered trademark – www.cityblitz.de

Indice:

1. General
1.1 Datos técnicos
1.2 Symbolos
1.3 Que incluye en la caja
1.4 Controles

2. Instrucciones de seguridad
2.1 Uso
2.2 Instrucciones de seguridad generales
2.3 Instrucciones de seguridad batería
2.4 Instrucciones de seguridad del cargador de red

3. Uso
3.1 Antes de usar
3.2 Carga de la batería
3.3 Como usarlo

4. Mantenimiento, limpieza y cuidado
4.1 Mantenimiento
4.2 Limpieza
4.3 Almacenamiento y transporte

5. Deshacerse del producto responsablemente

6. Solución de problemas

7. Declaración de conformidad.

8. Garantía

1. General

Gracias por comprar un Hoverboard Cityblitz. Les pedimos que lean atentamente estas instrucciones para poder disfrutar del producto. Conducir un Hoverboard puede resultar peligroso así que es importante que coja práctica en un entorno seguro y controlado hasta que se vea con soltura para salir a espacios abiertos.
Guarde este manual como referencia futura y si le presta o vende este producto a otra persona, por favor facilítele el manual junto con el producto para evitar daños personales o al propio producto.

1.1. Datos técnicos

Modelo	CB087
Input	29,4v ——- 2A
Dimensiones caja	63 x 23,5 x 23,5 cm
Dimensiones producto	60,3 x 19,4 x 18 cm
Peso Neto	8 Kg
Peso Bruto	9,5 Kg
Peso mínimo usuario	30 Kg
Peso máximo usuario	100 Kg
Máxima velocidad permitida	10 Km/h
Temperatura de trabajo *	10ºC hasta 30ºC
Batería	Jetech- BC204
Tipo	Litio lón
Input	25,2v ——- 100,8Wh
Capacidad	4.000 mAh
Fabricante	Shenzhen Jetech Energy Technology Ltd
Cargador Batería	FCA133-290402
Input	100 — 240v —50/60 Hz 2A
Output	29,4v ——- 2A
Fusible	T3, 15A
Temperatura de carga	Menos de 30º C
Fabricante	Shenzhen Feng Chi Electric Co, Ltd

1.2. Símbolos

DANGER	**DANGER:** Este símbolo indica un peligro con factor de riesgo alto. Si no se evita puede causar severos daños
WARNING	**WARNING:** Este símbolo indica un peligro con un factor de riesgo medio. Si no se evita puede causar daños.
CAUTION	**PRECAUCIÓN:** Este símbolo indica peligro con factor e riesgo bajo. Si no se evita puede causar daños leves.
	Nota i: Este símbolo indica información adicional y explicaciones sobre el producto.
	TÜV / GS: Esta marca indica que ha sido testado en seguridad por laboratorios TÜV y GS asegurando que cumple con los standard de ingeniería alemanes.
CE	**CE:**Marca de conformidad europea, fabricado cumpliendo las directivas para este tipo de productos exigidas por las autoridades europeas.
	Libro: Lea las instrucciones atentamente antes de usar.
	Conector carga: Puerto de carga donde se conecta el cargador para alimentar la batería.
	Silueta casa: Para su uso, únicamente, en zonas secas del interior de vivienda.
	Protección: El producto cumple con Protección Clase II.

10 km/h: Máxima velocidad permitida para este tío de productos 10 km/h.

Peso: Solo puede ser usado por usuarios que pesen un mínimo de 30 kg y máximo de 100 kg.

Protección: Por favor utilice casco, rodilleras y coderas cuando use el hoverboard.

Un solo conductor: Este producto solo admite un conductor. Si es usado por 2 personas al mismo tiempo estaríamos en condiciones de DANGER o peligro alto de lesión. El uso por más de un usuario al mismo tiempo activa el sensor de peso y anula la garantía.

Superficies de uso: Solo debe usarse en superficies planas y secas. No es apto para superficies rugosas o con obstáculos. No debe usarse NUNCA en superficies mojadas o bajo la lluvia ya que estaríamos en condiciones de DANGER o peligro alto de lesión.

Prohibido usar el producto después de haber consumido alcohol o drogas. Estaríamos en condiciones de DANGER o peligro extremo de daño severo.

Edad de uso: Edad mínima recomendada de uso 12 años.

1.3. Qué incluye la caja

1 x Hoberboard Citiblitz
1 x cargador de batería
1 x Tarjeta de garantía: En España no se usa ya que la tarjeta de garantía es la factura de compra.

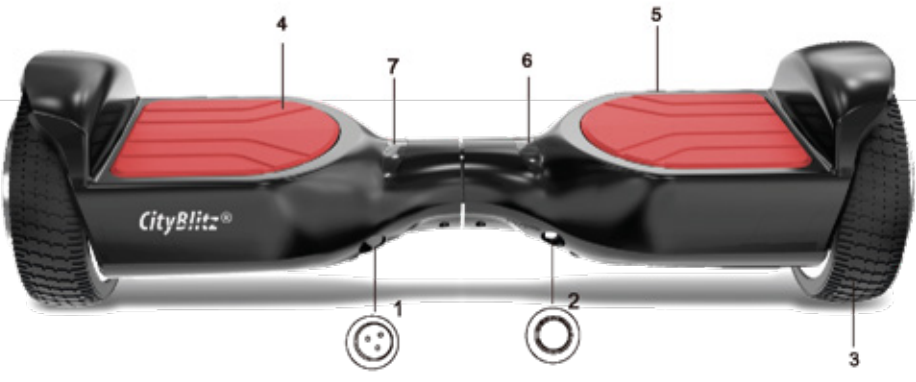

1.4. Controles

1. Puerto de carga
2. Botón de encendido / apagado
3. Rueda motor x 2
4. Pisadores de activación x 2
5. Luces LED x 2
6. Led de batería
7. Led de Aviso WARNING
8. Cable de carga con led de estado de carga
9.Cable de conexión a red

	Display	Significado
Battery-LED (6)		Producto encendido y en carga.
		Producto listo para ser usado.
		La batería está a menos del 10%.
		Batería esta a menos del 5%, suena un pitido continuo de alerta y la velocidad se reduce a < 3km/h. El producto se apaga.
Warning LED (7)		Producto calibrado y listo para usar o en uso.

2. Instrucciones de seguridad
Estas indicaciones son para que use su Hoverboard con seguridad. Por favor lea atentamente.

2.1. Uso

Este producto solo debe usarse en zonas privadas y nunca en vía pública.
Debe usarse en superficies planas, secas y lisas.
Solo puede ser usado por una persona, nunca 2.
Nunca de be ser usado para transportar objetos o animales.
No es un producto apto para el alquiler comercial y solo debe ser usado en uso privado.
No es un juguete y no es apto para menores de 12 años.
Menores de 14 años han de ser siempre supervisados por un adulto.
Debe ser usado por personas entre 30 y 100 Kg
No haga ninguna modificación en el producto ya que estas anulan la garantía.
No use el producto fuera de estas recomendaciones para evitar dañarlo y dañarse usted mismo.
Usted usará este producto bajo su propia responsabilidad. El fabricante no es responsable de lesiones o daños producidos por un. Mal uso del producto.
Siempre sea cuidadoso y vigile respetar el entorno y a los peatones. Protéjase con casco, coderas y rodilleras y proteja a los demás no acercándose demasiado mientras usa su hoverboard.

2.2. Instrucciones de seguridad generales.

DANGER: El uso de este producto puede ser peligroso si no siguen las instrucciones. Vaya mejorando su uso paso a paso para evitar lesiones innecesarias.

La máxima velocidad permitida en la mayoría de ciudades es 10 km/h. Cuando alcance esta velocidad escuchará un pitido.

Este producto NUNCA debe ser utilizado por mujeres embarazadas, personas con impedimentos físicos, con problemas de corazón, alta presión sanguínea o movilidad limitada. Sea estricto con esta norma.

NUNCA utilice el producto si ha bebido alcohol o ha tomado drogas o medicinas.

Solo debe usar el producto si tiene un espacio adecuado y libre a su alrededor sin molestar a otras personas o viandantes.

Tenga cuidado con los obstáculos, aceras o cualquier otra cosas que pueda hacerle caer.

Mantenga los 2 pies planos sobre el producto.

Solo aumente la velocidad cuando se a seguro para usted y los que le rodean.

Si lo está usando en grupo, mantenga la distancia adecuada de seguridad con otros usuarios.

Cuando gire, controle su centro de gravedad para evitar caídas.

No utilice el smartphone mientras usa el Hoverboard, tampoco utilice auriculares para escuchar música.

NUNCA lo utilice sobre superficies mojada o mientras llueve. No es un producto apto para ser usado en condiciones de MOJADO.No lo utilice en condiciones de poca visibilidad.

Nunca lo utilice en superficies irregulares ya que podrá dañar el producto y caerse.NUNCA lo use en condiciones de hielo, superficies deslizante o nieve.

Si el producto tiene daños antes de ser usado contacte con la tienda donde lo ha comprado.
NUNCA lo manipule ya que la manipulación de cualquiera de sus partes fuera del servicio técnico anula la garantía.

Vista de manera comfortable con zapato o zapatilla plana, no use tacones mientras usa su hoverboard.

Use el producto dentro del rango de temperatura recomendado de 10ºC a 30ºC y no cargue la batería fuera de estos rangos de temperatura.

Deje enfriar el producto después de un uso prolongado antes de ponerlo en carga.

El producto pesa 8kg, sea cuidadoso y no deje caer el producto al suelo. Evite golpes ya que pueden dañar la batería así como el resto de electrónica. Las averías por golpes no están incluidas en la garantía.

Deslizarse hacia delante o hacia a atrás se consigue cambiando el centro de gravedad del usuario.

Para iniciarse practique en un entorno controlado acompañado siempre.

Siempre suba o baje del Hoverboard desde detrás, nunca lo haga por delante para evitar caídas y lesiones.

2.3. Instrucciones de seguridad de la batería

Las baterías de LI-ion nunca deben expuestas a excesivo calor, al sol en verano durante horas o cerca de fuego ya que podrían tener riesgo de explosión.

Tenga en cuenta la temperatura recomendada de trabajo del producto.

Cargue totalmente la batería si no va a utilizar su Hoverboard en los próximos 30 días y cárguela nuevamente por completo cada 60 días siempre que no lo use. Si lo usa, una vez reposado el producto (30 min después de usarlo), carguero de nuevo.

Si no lo hace así, la batería puede descargarse por debajo del mínimo dejando de ser útil y esto no está cubierto por la garantía ya que debe ser cargada según lo expuesto para su correcto funcionamiento.

Nunca abra, pinche o desmonte la batería ni toque oso terminales. Esto es un trabajo a realizar por el servicio técnico si fuera necesario.

Solo cargue la batería con el cargador suministrado con el equipo.

Deje de usar el hoverborad si la batería empieza a oler fuerte o se calienta demasiado. No intente quitarla o cambiarla sin la supervisión del servicio técnico.

No use el producto si la batería tiene menos del 10%. De esta manera protege a la batería y a usted mismo.

2.4. Instrucciones de seguridad del cargador de red

Nunca lo sumerja en agua o cualquier otro líquido ya que generará un corto circuito y quedará inútil para su uso.

Asegúrese que hay ventilación suficiente mientras carga. No lo cubra mientras está cargando.

Los niños no deben usar el cargador y no deben jugar con él. La limpieza del cargador no debe ser realizada por un niño.

Si el cargador o el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante.

Déjelo enfriar antes de limpiarlo y guardarlo.

No lo utilice si ha sufrido caídas o golpes y no trate de repararlo, esto solo lo puede hacer el servicio técnico del fabricante. Cargadores manipulados anulan la garantía del producto completo.

Asegúrese de que el conector de carga está SECO, limpio de polvo e impurezas antes de ponerlo a cargar.

No tire del cable para desenchufarlo, hágalos tirando del enchufe para evitar roturas.

3. Uso del Hoverboard

Le explicamos como usar su hoverboard y como mantenerlo en el tiempo.

3.1 Antes de usar

Saque con cuidado el producto y el cargador de la caja y compruebe que está en perfecto estado.

Guarde la caja para cuando no utilice el producto o para su transporte. Al menos debe guardarla durante las primeras 4 semanas ya que si tiene algún defecto deberá llevarlo a la tienda donde lo adquirió con la caja original.

3.2. Carga de la batería

⚠WARNING	Nunca lo use nada más abrir la caja ya que la batería puede estar a menos del 10% y no funcionará correctamente.
i	Antes de usarlo, por favor cargue totalmente la batería.
⚠WARNING	Nunca conecte el cargador al producto si alguno de los conectores estahúmedo o mojado.

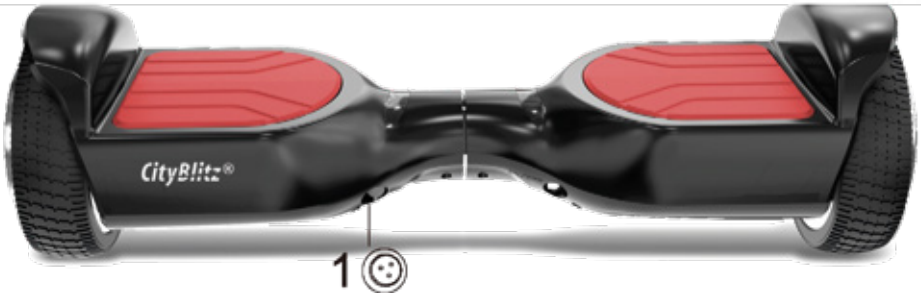

Led de Batería	Significado
Led verde intermitente	Producto cargando
Led verde constante	Producto cargado o cargador no conectado

3.3. Cómo usarlo

DANGER	Este producto puede ser peligroso si se usa mal. Vaya aprendiendo a usarlo poco a poco hasta que lo domine con soltura.
i	Cuando esté aprendiendo tenga cerca algún amigo o adulto, Sobre todo al subir o bajar del Hoverboard.
CAUTION	Cuando suba al hoverboard ha de hacerlo como cuando sube un escalón, con decisión y manteniendo el equilibrio. Si sube solo un pie el hoverboard girará y usted puede caerse.

Presione el botón de encendido. Requiere una pulsación corta de ON-OFF para encender o apagar. No lo mantenga pulsado sostenidamente ya que reseteará el producto perdiendo la configuración. Evite esto ya que no está cubierto por la garantía y habría que recalibrarlo.
Cuando suba al hoverboard ha de hacerlo como cuando sube un escalón, con decisión y manteniendo el equilibrio.
Para descender es la misma secuencia pero inversa, como si bajara un escalón con decisión hacia detrás. Recomendamos repetir la subida y bajada del producto al menos unas 10 veces hasta que se sienta cómodo y seguro haciéndolo.
Una vez que suba y baje con soltura puede comenzar a moverse con su hoverboard cambiando el centro de gravedad hacia delante, detrás o hacia los lados.

Cómo realizar un reset y recalibrar el patín
- El patín debe estar apagado. Coloque manualmente las dos plataformas del patín horizontalmente paralelo al suelo.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido ON/OFF hasta que suenen tres pitidos y luego suelte el botón.
- Apague el patín pulsando brevemente el botón ON/OFF.
- Cuando vuelva a encender el patín pulsando brevemente el botón ON/OFF, éste estará reseteado y listo para usarse. Esta operación se puede realizar las veces que necesite si por algún motivo no ha ajustado correctamente la horizontalidad de las dos plataformas a la primera.

Dirección	Ejecución
Hacia delante	Inclinase ligeramente hacia delante
Hacia detrás	Inclinase ligeramente hacia detrás
Giro a derecha	Inclinese ligeramente hacia la derecha
Giro a izquierda	Inclinese ligeramente hacia la izquierda

⚠WARNING	Este producto no tiene freno, para detenerlo debe utilizar el centro de gravedad de su cuerpo como si quisiera ir hacia detrás.
⚠WARNING	Solo baje del producto hacia detrás, si lo hace por delante tiene riesgo de caerse y dañarse.
ℹ	No se baje del hoverboard en marcha, deténgalo antes de bajarse del mismo.
⚠WARNING	No haga giros a gran velocidad ya que puede resultar muy peligroso y provocarle una caída.

SIEMPRE que utilice el Hoverboard, utilice casco, coderas y rodilleras.

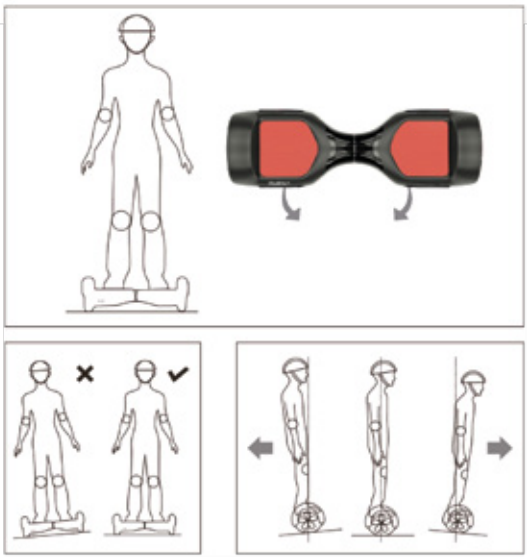

4. Mantenimiento, limpieza y cuidado

4.1. Mantenimiento

Este producto no necesita mantenimiento y nunca debe ser reparado fuera del servicio técnico.

Es importante que SIEMPRE:

Después de usarlo, apague el producto y déjelo reposar al menos 30 minutos antes de ponerlo en carga ya que la batería y los 2 motores se encontrarán caliente y NUNCA debe cargarlo justo después de usarlo.
Si no lo va a usar durante mas de 30 días cargue la batería al completo y si sigue sin usarlo cárguela cada 60 días.
Manténgalo seco y alejado del agua. Si llueve no lo use en el exterior y tampoco si la superficie está mojada.

4.2. Limpieza

Antes de limpiarlo apáguelo. Retire el cargador si está conectado y déjelo reposar unos minutos antes de proceder ala limpieza.
Nunca use disolventes o abrasivos para su limpieza.
Puede limpiarlo con un paño húmedo (no mojado) en todo el cuerpo de producto y para limpiar el conector de polvo use un algodón seco o un palillo de limpiar los oídos.

WARNING NUNCA lo limpie con agua, con una manguera o sumergiéndolo en cualquier líquido. Avería por contacto con agua no están cubiertas por la garantía. Una vez limpio pásele un paño seco.

4.3. Almacenaje y transporte

Guarde el producto en lugar seco y limpio. Si es posible guárdelo en su embalaje original.

Silo desea transportar, asegúrese que está apagado y reposado después de sus uso. Si puede, transpórtelo en su embalaje original.

Es muy importante proteger al producto de impactos y caídas. Sea cuidadoso en su transporte.

WARNING Las baterías de Litio Ion son material peligroso y deben transportarse según la regulación local.

Si desea transportarlo en un avión pregunte a la compañía aérea acerca de los requisitos para su transporte.

5. Deshacerse del producto responsablemente

Si desea deshacerse de su Hoverboard, diríjase al punto limpio más cercano y depositelo donde le indiquen.

6. Solución de problemas

Problema	Causa y como corregirlo
Producto NO funciona	- No está encendido. Pulse botón ON-OFF - La batería no esta cargada. Cargue la batería - Se ha golpeado. Led Rojo encendido. Apague y encienda de nuevo.
Led emergencia intermitente Y emite pitido	- Máxima velocidad alcanzada. Reduzca velocidad - Ruedas bloqueadas. Pare y quite hojas o chinas que bloqueen las ruedas. - Batería casi descargada. Pare, deje reposar el producto 30 minutos y póngalo a cargar.

7. Declaración de conformidad

Declaramos que el producto CitiBlitz CB087 cumple con los requerimiento esenciales de la Directiva Europea 2006/42/EG. La declaración de conformidad puede ser consultada en www.citiblitz.de

8. Garantia

Este producto tiene 2 años de garantía contra defectos de fabricación pero no contra defectos de uso. La batería tiene una garantía de 6 meses desde la compra del producto.

Un uso deficiente del mismo anula la garantía por lo que le rogamos utilice su hoverboard en las condiciones recogidas en este manual.

EC Declaration of Conformity

We, CityBlitz GmbH
Heuchterstraße 68
41844 Wegberg Germany

Declare in sole responsibility that the product mentioned below

Type of device	:	Electronic Board (E-board)
Description	:	BBOARD LIFE
Trademark	:	CityBlitz®
Model	:	CB087

meets the essential requirements of the listed EC Directives:

1. EMC Directive 2014/30/EU
   EN 55014-1:2017
   EN 55014-2:2015
   EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
   EN 61000-3-2:2014
   EN 61000-3-3:2013
   EN 61000-4-2:2009
   EN 61000-4-4:2012
   EN 61000-4-5:2014
   EN 61000-4-6:2014
   EN 61000-4-11:2004

2. Low Voltage Directive 2014/35/EU
   EN 60335-1:2012+A11:2014

3. Machinery Directive 2006/42/EC
   EN ISO 12100:2010
   EN60204-1:2018

4. RoHS Directive 2011/65/EU

5. WEEE Directive 2012/19/EU

6. Battery: MSDS, UN38.3, 2006/66/EC

7. Charger: GS, EMC, LVD, ErP2, ROHS

Authorization for technical file compilation:

Name: Manuel Aberle, Executive Director
Address: CityBlitz GmbH
Heuchterstraße 68
41844 Wegberg Germany

Wegberg,14-09-2020

Place, Date

Signature:
Manuel Aberle
Executive Director

Hover Board_CB007_144103446_IM_DE_GB_V3_160705.indd 40

BBOARD

www.cityblitz.de

Graphic Design: Nordic Design – Hong Kong V.06-2016

CityBlitz® is a registered trademark

CB01702001R1

Hover Board_CB007_144103446_IM_DE_GB_V3_160705.indd 41